


オリオン座第2世代コントローラー

にほんご

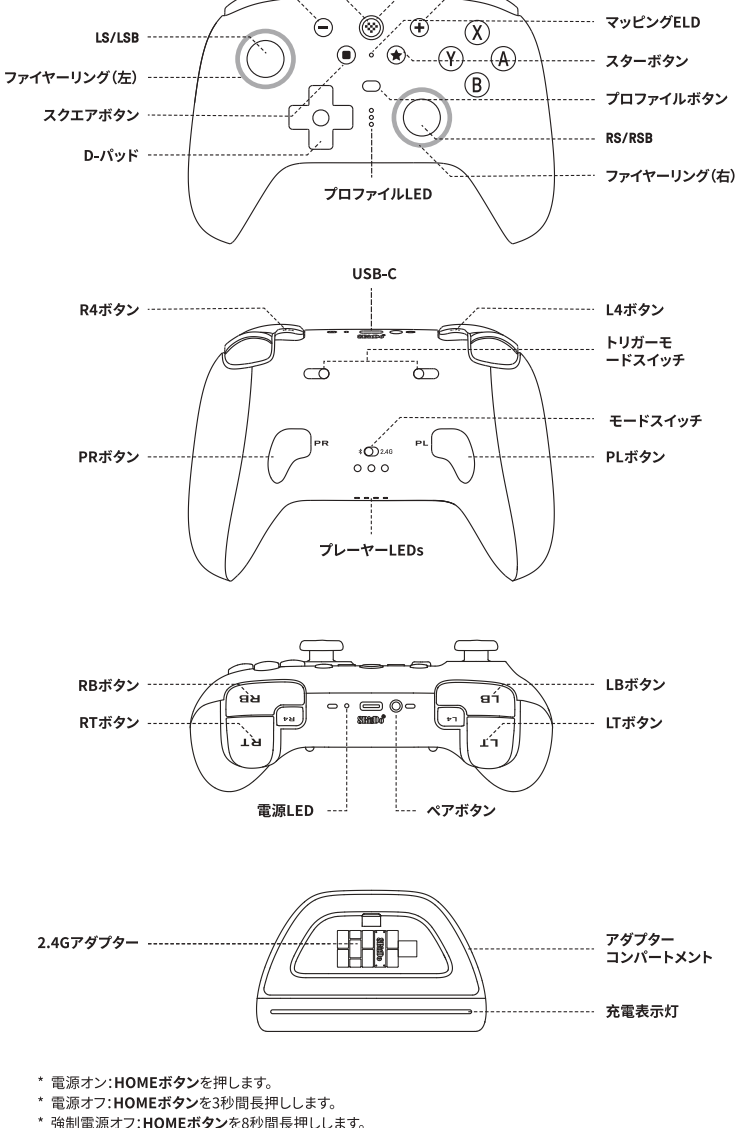

- * 電源オン:HOMEボタンを押します。
- * 電源オフ:HOMEボタンを3秒間長押しします。
- * 強制電源オフ:HOMEボタンを8秒間長押しします。

Switch



- * Switch本体システムのバージョンが3.0.0またはそれ以上であることをご確認ください。
- * NFCスキャン、赤外線カメラ、HD振動、通知ランプ等の機能には対応していません。

Bluetooth接続

1. モードスイッチをBluetooth位置に動かします。
2. HOMEボタンを押してコントローラーをオンにします。
3. ペアリングボタンを約3秒間長押しすると、状態表示灯がすばやく点滅し、ペアリング状態になります。(初回接続時のみペアリングが必要です)
4. Switch本体「コントローラー」のオプションを開き、「グリップ/順序の変更」を選択して、コントローラーが接続されるまで待ちます。
5. 接続が完了すると、状態表示灯が点灯したままになります。

ワイヤレス接続

- * 設定-コントローラーとセンサー-Proコントローラーの有線接続機能が「ON」になっていることをご確認ください。

1. モードスイッチを2.4G位置に動かします。
2. 搭載されている2.4GレシーバーをSwitch本体のUSBポートに接続します。
3. HOMEボタンを押してコントローラーをオンにします。
4. システムの認識が完了すると使用できるようになります。

有線接続

- * 設定-コントローラーとセンサー-Proコントローラーの有線接続機能が「ON」になっていることをご確認ください。

USBケーブルを使用してコントローラーをSwitch本体のUSBポートに接続します。システムの認識が完了すると使用できるようになります。

Windows



- * WindowsデバイスのシステムバージョンがWindows 10 (1903)またはそれ以上であることをご確認ください。

ワイヤレス接続

1. モードスイッチを2.4G位置に動かします。
2. 搭載されている2.4GレシーバーをWindowsデバイスのUSBポートに接続します。
3. HOMEボタンを押してコントローラーをオンにします。
4. システムの認識が完了すると使用できるようになります。

有線接続

1. モードスイッチを2.4G位置に動かします。
2. USBケーブルを使用してコントローラーをWindowsデバイスのUSBポートに接続します。システムの認識が完了すると使用できるようになります。

連打

- * 方向ボタン、Homeボタン、L/Rスティック、L4/R4ボタン、PL/PRボタンは連打に対応していません。
- * 連打機能は保存されません。シャットダウンまたは切断するとデフォルトに戻ります。
- * 設定した連打ボタンを使用すると、ホットキー表示灯が点滅し続けます。

連打をオンにする

例: (Y) + (Star) → . . .
長押しする 1回押す

連打をオフにする

例: (Y) + (Star) → .
長押しする 1回押す 消える

L4/R4/PL/PRボタンの設定

- * コントローラーの1つまたは複数のボタンをL4/R4/PL/PRボタンにコピーすることができます。
- * L/Rスティックは設定に対応していません。
- * 設定したボタンを使用すると、ホットキー表示灯が点滅し続けます。

例: [L4 / R4 / PR / PL] + (Y) + (Star)
長押しする


例: [L4 / R4 / PR / PL] + (Star) = null
長押しする

ライト効果

- * スターボタンを押すと、ライト効果を切り替えることができます。ライト効果:
スポットライト効果> ホットウィール効果> 単色常時点灯効果> オフがサイクルします。


明るさ

- * 明るさを調整できるのはスポットライト効果、単色常時点灯効果のみです。
- スターボタン+方向ボタン上/下を押しながら、ライトの明るさを上げる/下げることができます。

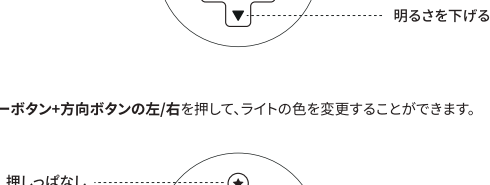


色

- スターボタン+方向ボタンの左/右を押して、ライトの色を変更することができます。

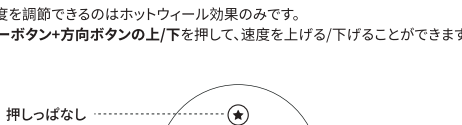

速度

- * 速度を調節できるのはホットウィール効果のみです。
- スターボタン+方向ボタンの上/下を押して、速度を上げる/下げることができます。

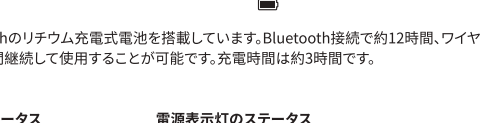

電源



1000mAhのリチウム充電式電池を搭載しています。Bluetooth接続で約12時間、ワイヤレス接続で約12時間継続して使用することが可能です。充電時間は約3時間です。

電源ステータス	電源表示灯のステータス
電力不足	赤色ランプが点滅する
充電中	赤色ランプが点灯したままになる
充電完了	赤色ランプが消灯する

- * 電源を入れてから1分間以内に接続されない場合、または接続後15分間操作がない場合は、自動的にシャットダウンします。
- * 有線接続ではコントローラーが自動的にシャットダウンされることはありません。

スティック/トリガーの校正

以下の手順で校正を完了してください:

1. コントローラーの電源を入れた状態で、【L1ボタン+R1ボタン+「-」ボタン+「+」ボタン】を8秒間長押しして校正を開始し、状態表示灯が点滅します。
2. 左/右スティックを端まで押し、ゆっくりと2、3回転させます。
3. 左/右トリガーボタンをゆっくりと底まで2、3回押しします。
4. 再度【L1ボタン+R1ボタン+「-」ボタン+「+」ボタン】を押して校正を完了します。

セキュリティの警告



- * メーカー元の電池、充電器、アクセサリをご使用ください。
- * ユーザーが第三者のアクセサリを使用する場合、メーカーはユーザーの安全について一切の責任を負いけません。
- * ご自身による分解、改造、修理はしないでください。
- * 機器を電池を押したり、分解したり、突き刺したり、改造したりしないでください。
- * 機器を変更したり改造したりされると、メーカーによる機器保証の対象外となります。
- * 本製品には小さな部品が含まれ、窒息のおそれがありますので、3歳未満のお子様にはご使用いただけません。
- * 本製品を使用する際には点滅するライト効果がありますので、てんかん歴のある方や感光性反応のある方に使用する場合に消灯してください。
- * 商品ケーブルはつまずいたり巻き付けたりする恐れがありますので、歩行エリアに置かず、子供やペットから離れてください。
- * 使用中にめまい、視力異常、筋肉痙攣などの症状が出た場合は、直ちに使用を中止し、診察を受けてください。

カスタム設定

app.8bitdo.comにアクセスして Ultimate Software V2 をダウンロードすると、ボタンマッピングなどの機能を設定することができます。

テクニカルサポート



- * 詳細な情報については、support.8bitdo.com にアクセスしてご確認ください。

